

Anleitung zur Montage von Hochwasserschotts

Hinweis: Die Schutzfolie sollte so lange wie möglich auf den Scheiben bleiben.

Schritt 1: Vorbereitungen

Es ist von Vorteil, zu zweit zu arbeiten, aber die Montage ist auch allein möglich.

Legen Sie folgende Materialien bereit:

- Silikonkartuschenpresse
- Arbeitsböcke, falls vorhanden, abgedeckt mit je einem alten Lappen oder ähnlichem, um die Scheiben zu schützen und die Arbeit zu erleichtern, z. B. beim Auftragen des Klebers.
- Mehrere Holzbretter oder ähnliches, um das Acrylschott während der Montage auf die passende Höhe zu unterbauen.
- RAMSAUER 400 (keine Alternative verwenden) als Kleber und Dichtmasse
- Isopropanolalkohol 99,9%
- Ein altes Küchenhandtuch
- Kreide (oder Bleistift)

Schritt 2: Vorbereitung der Klebeflächen

- Montage auf der Wand:** Die Klebefläche an der Wand muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Öl und Fett sein.
- Entfernen Sie Schmutzreste mit einem Besen.
- Bei Schlamm und ähnlichen Verschmutzungen verwenden Sie Wasser und einen Schwamm, da der Kleber (RAMSAUER 400) sonst nicht haftet.
- Lassen Sie die Wand gut trocknen.
- Montage auf dem Kellerfenster (Rahmen):** Reinigen Sie die Klebefläche am Kunststoffrahmen des Kellerfensters mit Isopropanol.

Schritt 3: Montage des Hochwasserschotts

- Trennen Sie die Luke und das Schott.
- Kleben Sie die viereckigen Abstandshalter in die Ecken des Schotts, um eine Mindestschichtdicke des Klebers einzuhalten und Kratzer im Acryl beim Ausrichten zu verhindern.
- Richten Sie das Schott mit den bereitgelegten Holzbrettern an der Wand aus (mittig horizontal und vertikal) und markieren Sie die Außenkanten an der Wand mit Kreide, um das spätere Ausrichten zu erleichtern.



- Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Innenseite.
- Entfetten Sie die Klebestellen mit Isopropanol und dem Küchenhandtuch.
- Tragen Sie den Klebstoff *senkrecht* mit der *Spezialdüse* auf die Klebestellen auf. Hier müssen 2 nebeneinanderliegende Klebenähte erstellt werden, um optimal zu kleben.




!!! Sollten sich zwei schwarze Ablagegummis an dem vorliegenden Schott befinden, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich diese nun unten befinden.

- Stellen Sie das Schott mit der Unterkante auf die vorbereiteten Bretter, ohne die Wand zu berühren.
- Kippen Sie die Scheibe nun von unten nach oben an die Wand und drücken Sie sie an, bis die Abstandhalter an der Wand anliegen.



Schritt 4: Verfugung und Abschluss

- Verfugen Sie die Außenkanten nun auf allen vier Seiten mit dem Klebstoff und der *Originaldüse* zwischen Schott und Wand dicht. So verhindern Sie eventuelles Eindringen von Wasser, welches bei Minustemperaturen Schäden verursachen würde.
- Verwenden Sie einen Fugenfinger oder den mit Spülmittel und Wasser benetzten Finger, um den Kleber für eine schönere Optik glattzustreichen.
- Entfernen Sie die äußere Schutzfolie auf Schott und Luke und setzen Sie die Luke final ein.

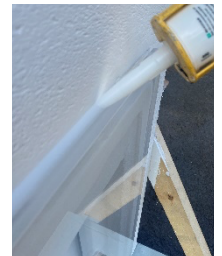

Die Endfestigkeit wird nach spätestens 2 Wochen erreicht.

!!! Bitte beachten Sie unbedingt die Reinigungs- und Pflegehinweise für die Aufsatzscheiben, um die Sicherheit, Langlebigkeit und Optik Ihres Produktes zu gewährleisten.