

HERGESTELLT  
IN ÖSTERREICH



EINFACHE  
MONTAGE,  
SCHNELLER  
SCHUTZ

## MONTAGEANLEITUNG

HOCHWASSERSCHUTZ

# FLUT KIT

## INHALT

- » 2 STÜCK WANDPROFILE (U-PROFILE) FÜR DIE MONTAGE ZWISCHEN DER MAUER ODER VOR DER MAUER
- » 2 STÜCK EPDM DICHTSTREIFEN FÜR DIE INNENSEITE DER WANDPROFILE
- » 8 STÜCK MAUERSCHRAUBEN 6X60 MM INKL. BIT
- » 8 STÜCK MAUERDÜBEL 8X51 MM
- » 1 STÜCK INNOTEC ADHESEAL DICHTKLEBER (ABDICHTUNG DER WANDPROFILE ZUR MAUER)

### INFO

#### EPDM Bodendichtung am ersten Dammbalken montiert & Doppelte Dammbalkendichtung vormontiert

Aluminium Dammbalken 25/200 mm:


Stauhöhe 200 mm 1 Stück, Stauhöhe 400 mm 2 Stück, Stauhöhe 600 mm 3 Stück, Stauhöhe 800 mm 4 Stück, Stauhöhe 1000 mm 5 Stück

1



Bestimmung der Montagevariante vor der Mauer oder zwischen der Mauer.

2

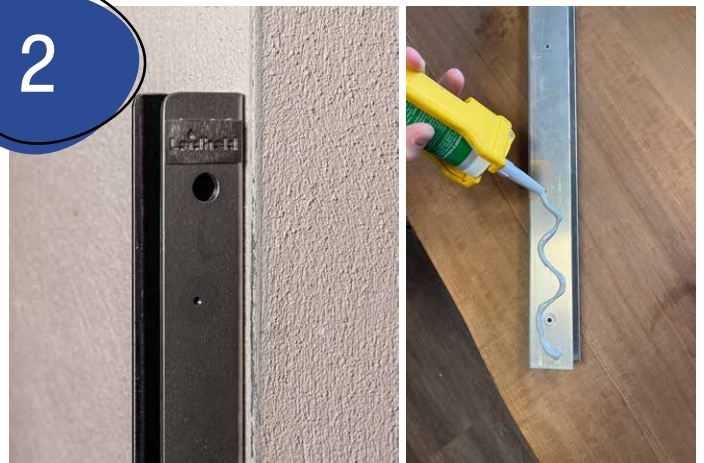

Montage der U-Profile an der Mauer (Tipp: mit Wasserwaage) Anzeichnen der Bohrlöcher – Abdichten und verschrauben der Wandprofile zur Mauer

Bitte **prüfen Sie Ihre Boden- und Wandoberflächen**, bei größeren Unebenheiten benutzen Sie zusätzlich unser Zubehör wie Vorlegeband, Plastic-Fermit um diese auszugleichen oder glätten Sie den Bestand nach Ihrem Ermessen.


**WICHTIGER HINWEIS!**

3




EPDM Dichtstreifen an der Innenseite der Wandprofile verkleben.

4

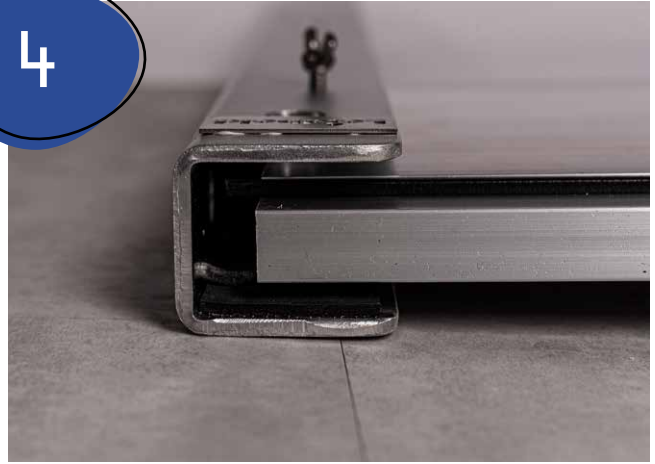

Falls nötig die Aluminium Dammbalken 25/200 kürzen (Abstand zum Wandprofil ca. 7 bis 9 mm).

5

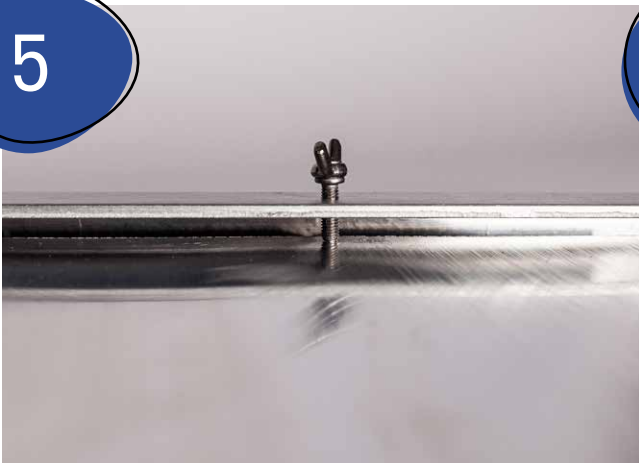

Aluminium Dammbalken in gewünschter Stauhöhe einsetzen und mit Flügelschrauben fixieren.

6



Überprüfung auf Dichtheit – gegeben falls mit einem Eimer Wasser vorsichtig fluten – bei Bedarf mit dem Dichtkleber nacharbeiten.

[WWW.HOCHWASSERSCHUTZ.SHOP](http://WWW.HOCHWASSERSCHUTZ.SHOP)



**LOIDHOLD GMBH**

Fohregg 1 | A-3244 Ruprechtshofen  
+43 (0) 2756 / 28 71 71  
[info@hochwasserschutz.shop](mailto:info@hochwasserschutz.shop)